

BYD BATTERY-BOX HVB&HVM+&HVS+ COMPATIBLE INVERTER LIST - V1.1

[DE] BYD Battery-Box HVB/HVM+/HVS+ kompatible Wechselrichterliste

[IT] Lista di Configurazione Minima e degli Inverter Compatibili con BYD Battery-Box HVB/HVM+/HVS+

[ES] Lista de Inversores Compatibles con Battery-Box HVB/HVM+/HVS+



Inverter [DE] Wechselrichter [IT] Inverter [ES] Inversores		Module Quantity [DE] Modulanzahl [IT] Quantità moduli [ES] Cantidad de módulo			Minimum Firmware Version					
					Single Tower [DE] Einzelturm / [IT] torre singola / [ES] torre única			Parallel Connection [DE] Parallelschaltung / [IT] connessione parallela / [ES] conexión paralela		
					Inverter	Battery-Box		Inverter	Battery-Box	
		HVB	HVM+	HVS+		HVB	HVM+ / HVS+		HVB	HVM+ / HVS+
KOSTAL	Plenticore Plus (G2)	3-10	3-8	2-5	2.15	1.28.0	1.28.0	2.15	n/a	1.28.0
	Plenticore BI xx/26 (G2)	3-10	3-8	2-5	2.15	1.28.0	1.28.0	2.15	n/a	1.28.0
	Plenticore G3	3-10	3-8	2-5	3.04	1.28.0	1.28.0	3.04	n/a	1.28.0
	Plenticore MP G3	3-10	3-8	2-5	3.04	1.28.0	1.28.0	3.04	n/a	1.28.0
GoodWe	ET G2	/	4-8	2-5	ARM13	n/a	1.28.0	ARM13	n/a	1.28.0
Solis	S6-EH3P(3-10)K-H-EU	/	3-8	2-5	V01-1B	n/a	1.28.0	V01-1B	n/a	1.28.0
	S6-EH3P(5-10)K2-H	/	3-8	2-5	V02-08	n/a	1.28.0	V02-08	n/a	1.28.0
	S6-EH3P(12-20)K-H	/	3-8	2-5	ARM: 0208	n/a	1.28.0	ARM: 0208	n/a	1.28.0
	S6-EH3P(8-12)K-LV-ND-H	/	3-8	2-5	V02-08	n/a	1.28.0	V02-08	n/a	1.28.0
	S6-EH3P(12-20)K-ND-H	/	3-8	2-5	V02-08	n/a	1.28.0	V02-08	n/a	1.28.0

Note:

- Always install the latest firmware on the Battery-Box!
- Requirements for Parallel Connection: Maximum three battery systems could be connected in parallel; HVB system CANNOT be connected in parallel with HVM+ or HVS+ system; HVM+ system CANNOT be connected in parallel with HVS+ system either; Every tower connected in parallel requires the same module quantity.

[DE] Bemerkung:

- Installieren Sie immer die neueste Firmware auf der Battery-Box!
- Anforderungen an Parallelschaltung: Es dürfen maximal drei Batteriesysteme parallel geschaltet werden; Ein HVB-System kann NICHT mit einem HVM+/HVS+-System kombiniert werden; Ein HVM+-System kann NICHT mit einem HVS+-System kombiniert werden; Jeder parallel geschaltete Turm benötigt die gleiche Modulanzahl

[IT] Nota:

- Installare sempre l'ultimo firmware sul Battery-Box!
- Requisiti per il collegamento in parallelo: è possibile collegare in parallelo un massimo di tre sistemi di batterie; Il sistema HVB NON può essere collegato in parallelo al sistema HVM+/HVS+; Il sistema HVM+ NON può essere collegato in parallelo al sistema HVS+; Ogni torre collegata in parallelo richiede la stessa quantità di moduli per torre

[ES] Nota:

- Instale siempre el firmware más reciente en la Battery-Box!
- Requisitos para la conexión en paralelo: se pueden conectar en paralelo un máximo de tres sistemas de baterías; El sistema HVB NO PUEDE conectarse en paralelo con el sistema HVM+/HVS+; El sistema HVM+ NO PUEDE conectarse en paralelo con el sistema HVS+; Cada torre conectada en paralelo requiere la misma cantidad de módulos por torre



BYD BATTERY-BOX HVB&HVM+&HVS+ COMPATIBLE INVERTER LIST – V1.1

[DE] BYD Battery-Box HVB/HVM+/HVS+ compatible Wechselrichterliste

[IT] Lista di Configurazione Minima e degli Inverter Compatibili con BYD Battery-Box HVB/HVM+/HVS+

[ES] Lista de Inversores Compatibles con Battery-Box HVB/HVM+/HVS+



The Information in this document is subject to change without notice. Please take the latest version of this document at our websites into account.

[DE] Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte berücksichtigen Sie die neueste Version dieses Dokuments auf unseren Websites.

[IT] Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Si prega di prendere in considerazione l'ultima versione di questo documento sui nostri siti web.

[ES] La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Tenga en cuenta la última versión de este documento en nuestros sitios web.



BYD Company Limited
www.bydenergy.com
Global Sales: batteryboxgrp@byd.com
Global Service: bboxservice1@fdbatt.com

Battery-Box EU Service Partner
EFT-Systems GmbH
www.eft-systems.de
info@eft-systems.de

Battery-Box AU Service Partner
Alps Power Pty Ltd
www.alpspower.com.au
service@alpspower.com.au

BYD BATTERY-BOX HVB&HVM+&HVS+ COMPATIBLE INVERTER LIST - V1.1

[DE] BYD Battery-Box HVB/HVM+/HVS+ kompatible Wechselrichterliste



[IT] Lista di Configurazione Minima e degli Inverter Compatibili con BYD Battery-Box HVB/HVM+/HVS+

[ES] Lista de Inversores Compatibles con Battery-Box HVB/HVM+/HVS+



Connection with Kostal



PLENTICORE plus / G2 PLENTICORE BI xx/26 G2
PLENTICORE G3 / PLENTICORE MP G3

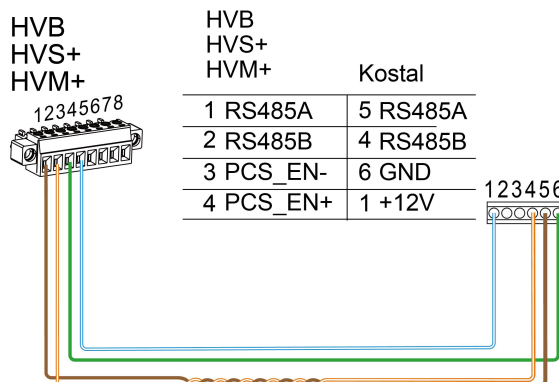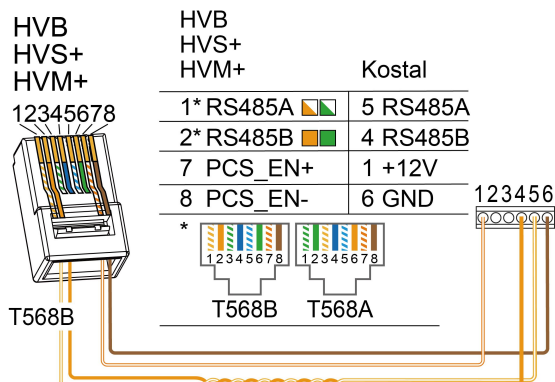

! For Kostal inverter, the type of data cable need Cat7.



Connection with Goodwe

ET G2

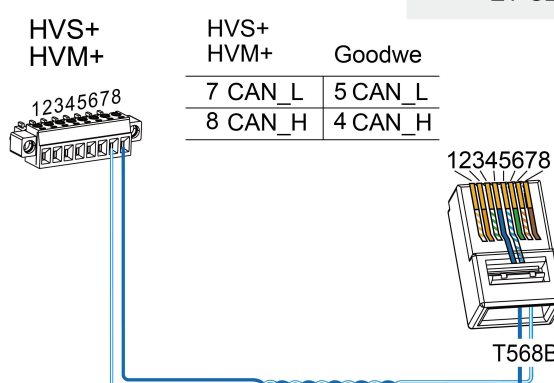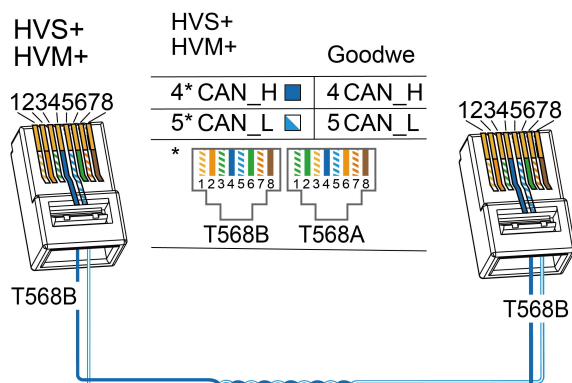

Connection with Solis

S6-EH3P(3-10)K-H-EU / S6-EH3P(5-10)K2-H / S6-EH3P(12-20)K-H
S6-EH3P(8-12)K-LV-ND-H / S6-EH3P(12-20)K-ND-H

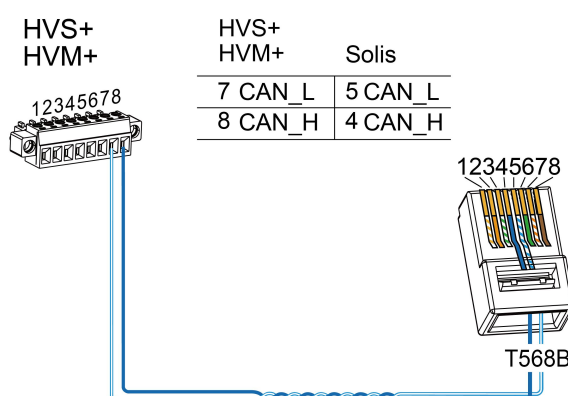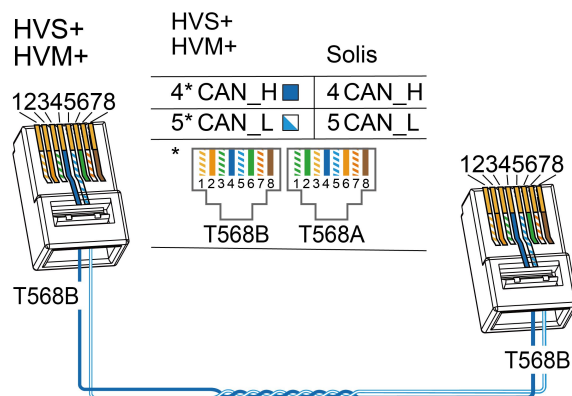

BYD Company Limited
www.bydenergy.com
Global Sales: batteryboxgrp@byd.com
Global Service: bboxservice1@fdbatt.com

Battery-Box EU Service Partner
EFT-Systems GmbH
www.eft-systems.de
info@eft-systems.de

Battery-Box AU Service Partner
Alps Power Pty Ltd
www.alpspower.com.au
service@alpspower.com.au